



Air 70 – technické údaje

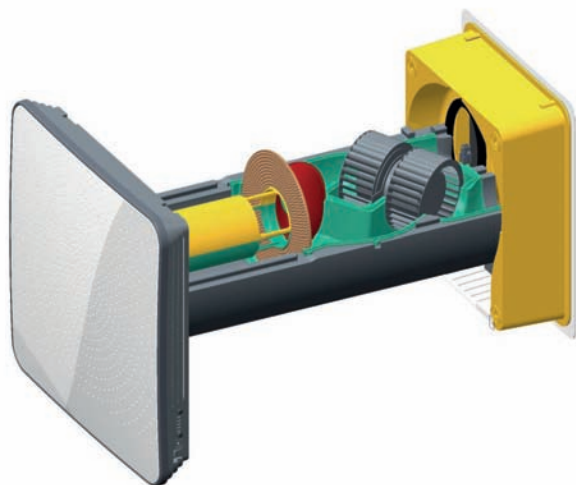


Technické údaje

Max. výkon [m³/h]	70
Min. výkon [m³/h]	15
Výkonnostné stupne [m³/h]	15, 25, 40, 55, 70
Priemer potrubia [mm]	250
Hrúbka steny [mm]	500 – 600 (300-500 s predlž. prvkami)
Účinnosť podľa EN-13141-8 2015	> 80%
Príkon ventilátorov (Watt/m³/h)	<=0.25
Bypass	Yes, 100%
Filtre	G4 štandard, F7 na objednávku
Nastavenia	LED diódy1, 2, 3, 4, 5
Protimrazová ochrana	Elektrický predohrev
Pripojenia (verzia Plus)	eBus, bezdrôtové, Modbus
CO ₂ senzor (verzia Plus)	Možnosť pripojenia
RH senzor (verzia Plus)	Možnosť pripojenia
4-poloh. ovládač (verzia Plus)	Možnosť pripojenia


Air 70 – príslušenstvo

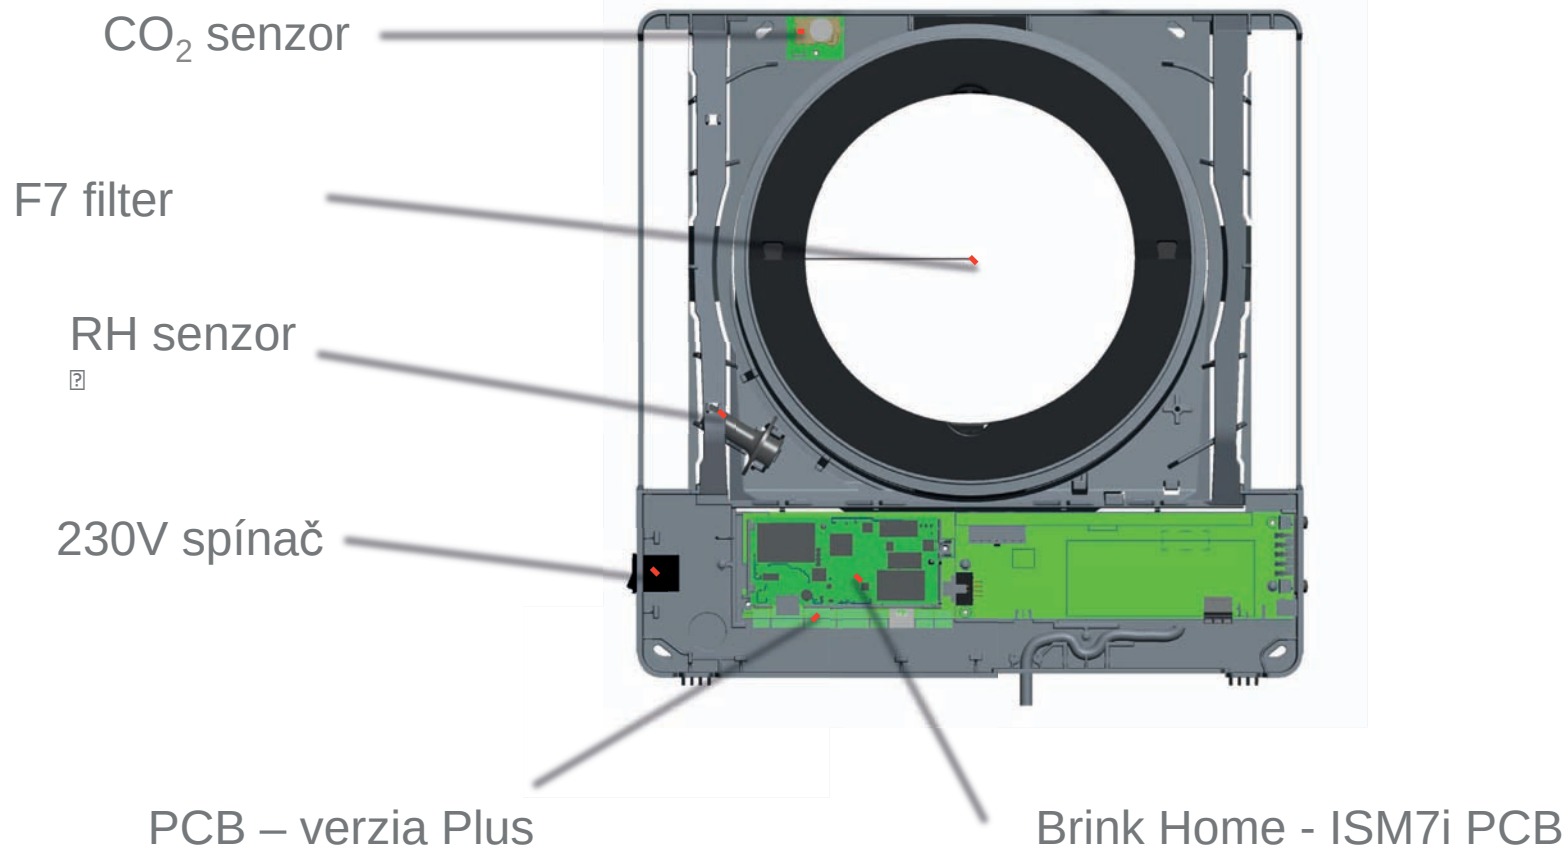


Air 70 – princíp prúdenia vzduchu

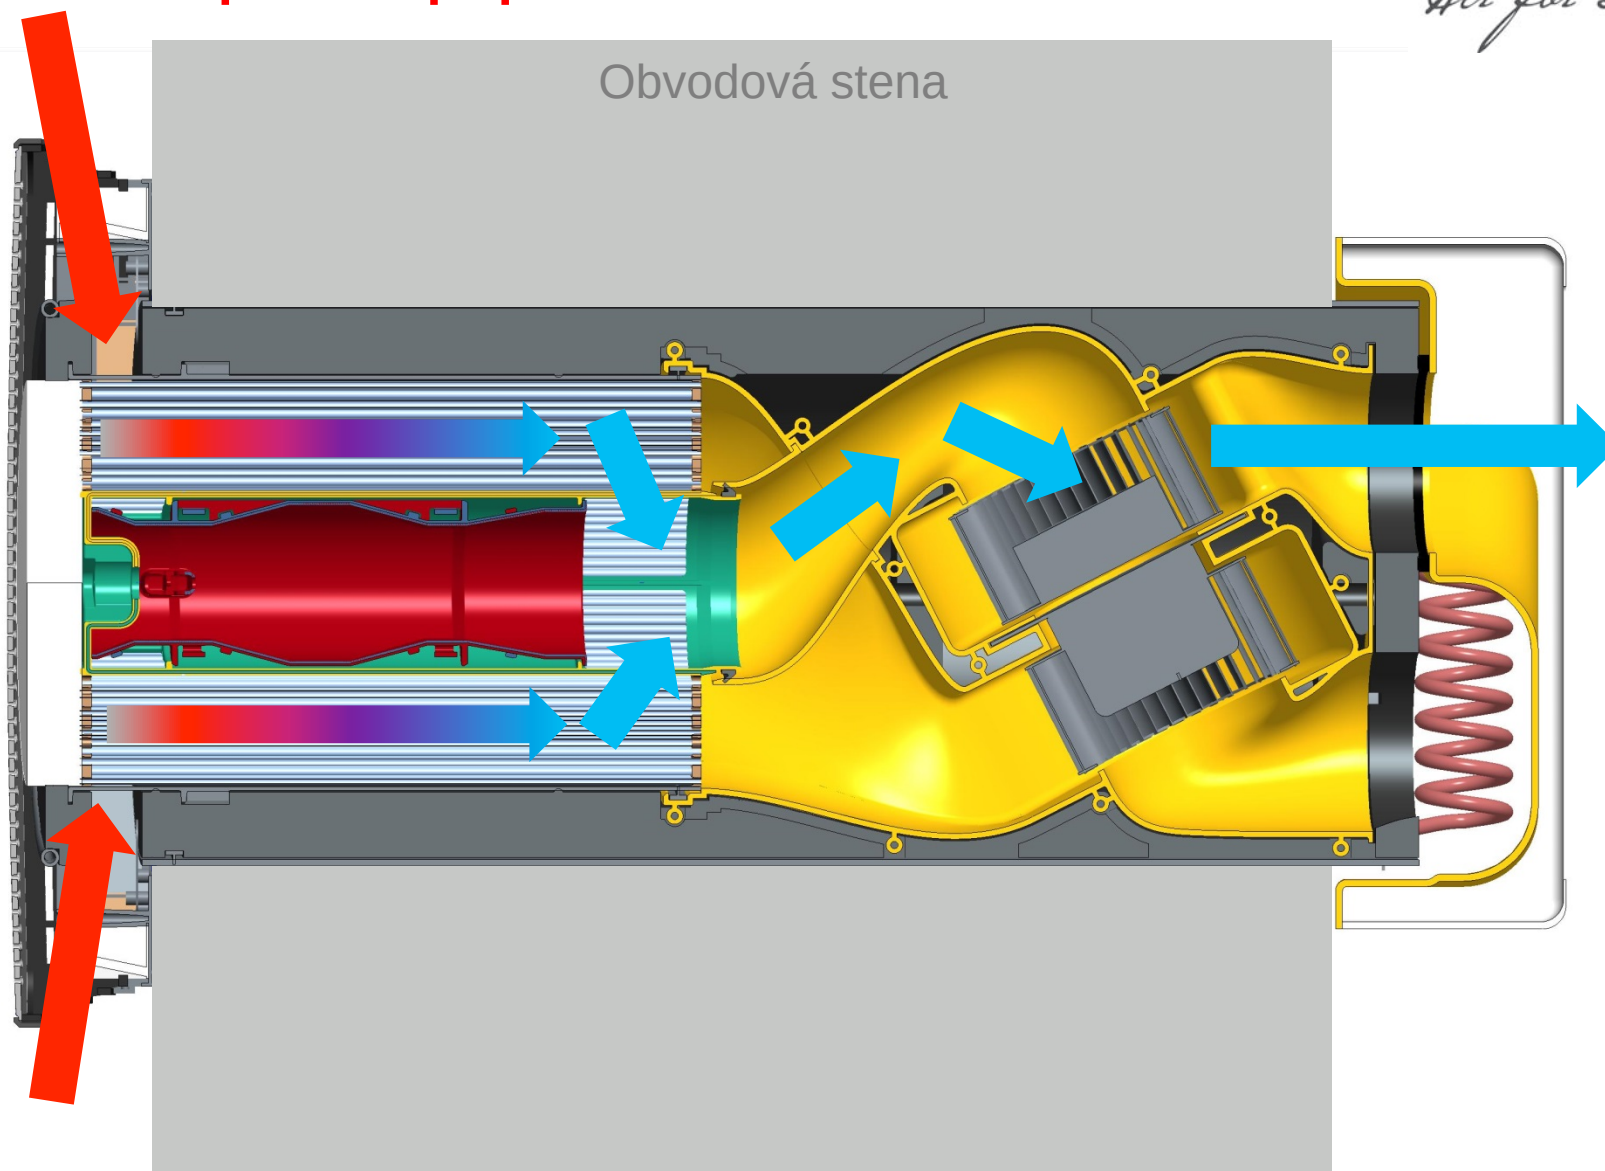

Air 70 – princíp prúdenia vzduchu

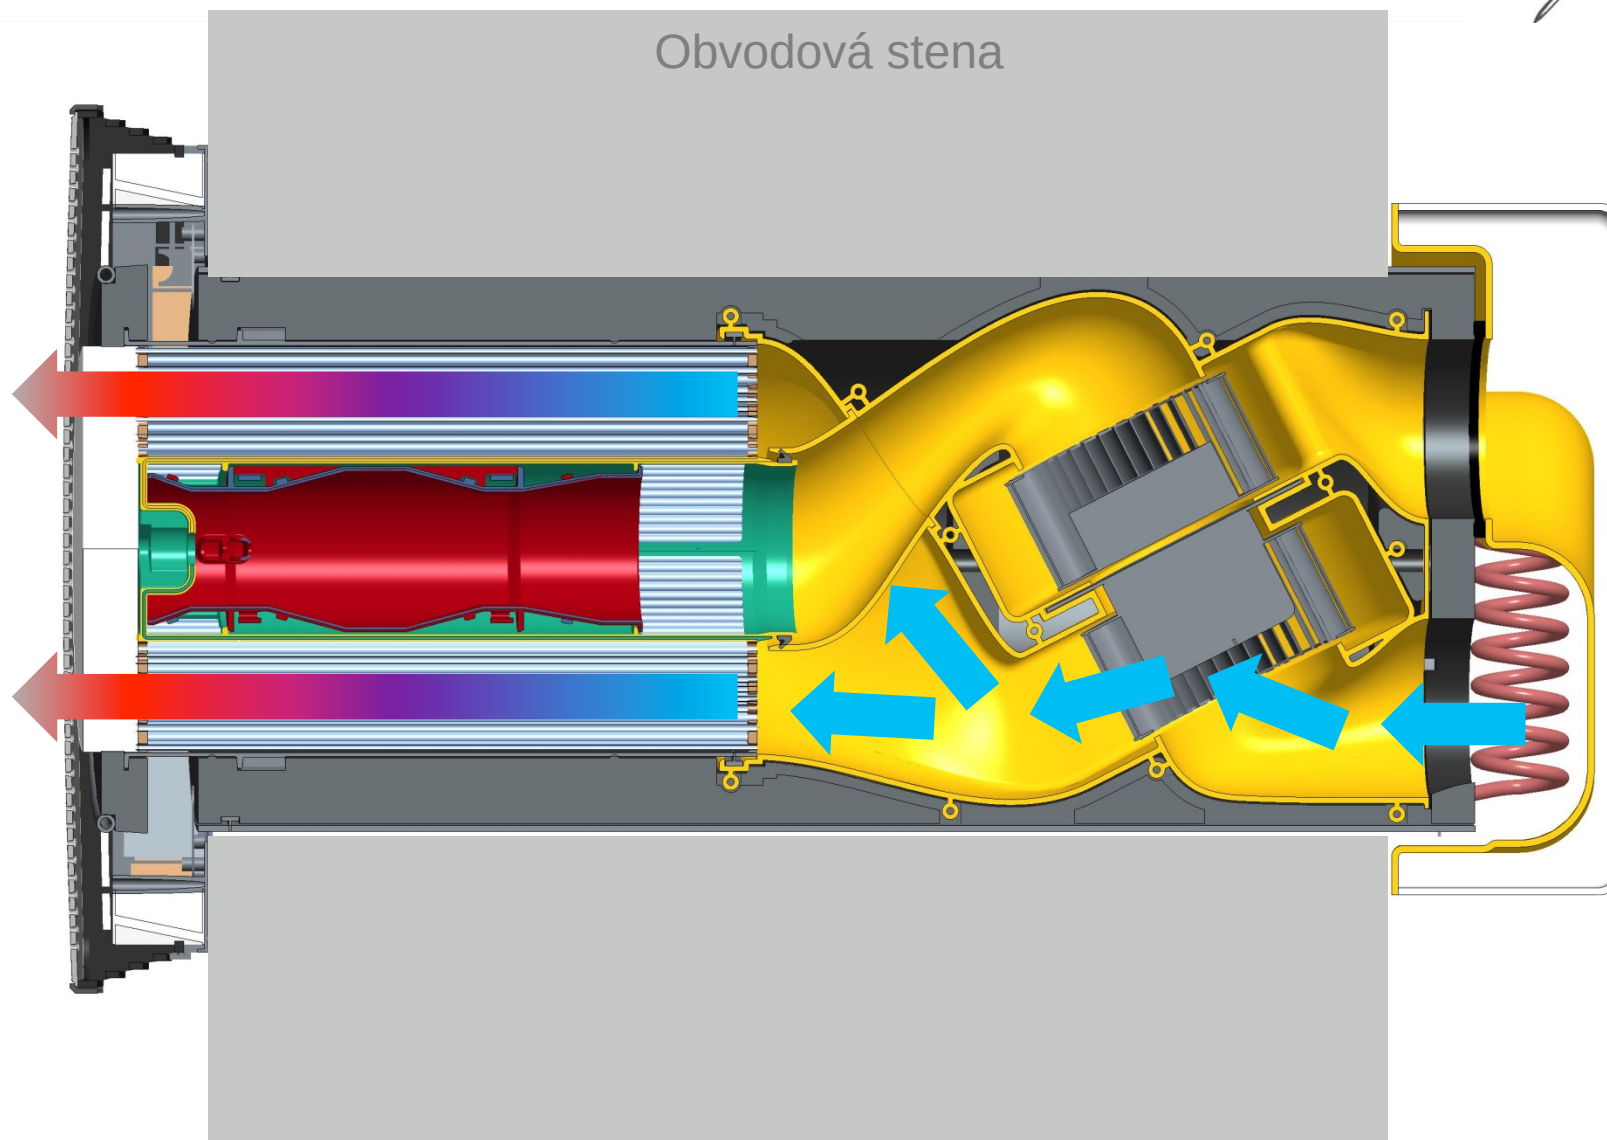


Tepelný výmenník

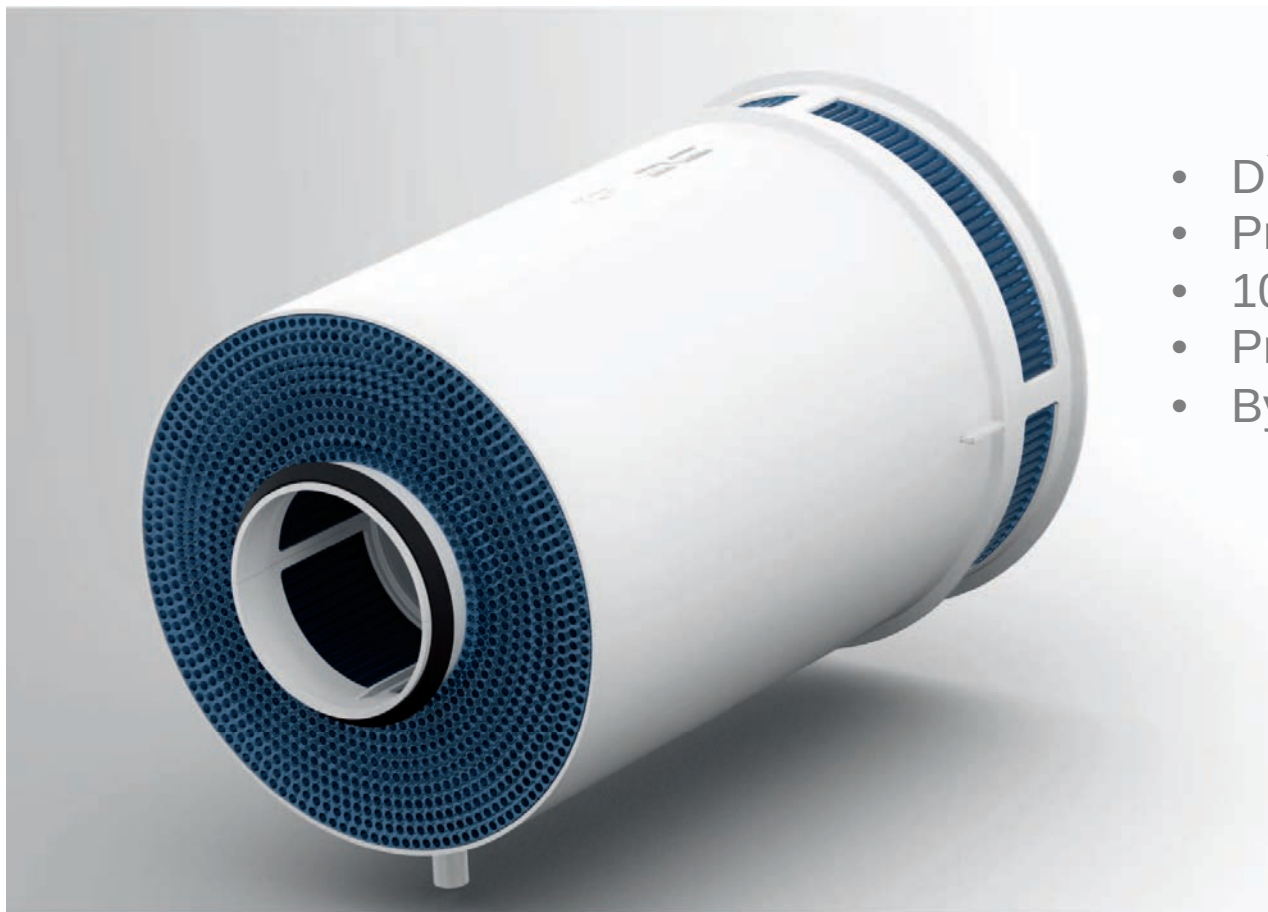


- Dĺžka 270 mm
- Priemer 180 mm
- 1063 trubiek
- Priemer trubku Ø 3,2 mm
- Bypass

Tepelný výměnník

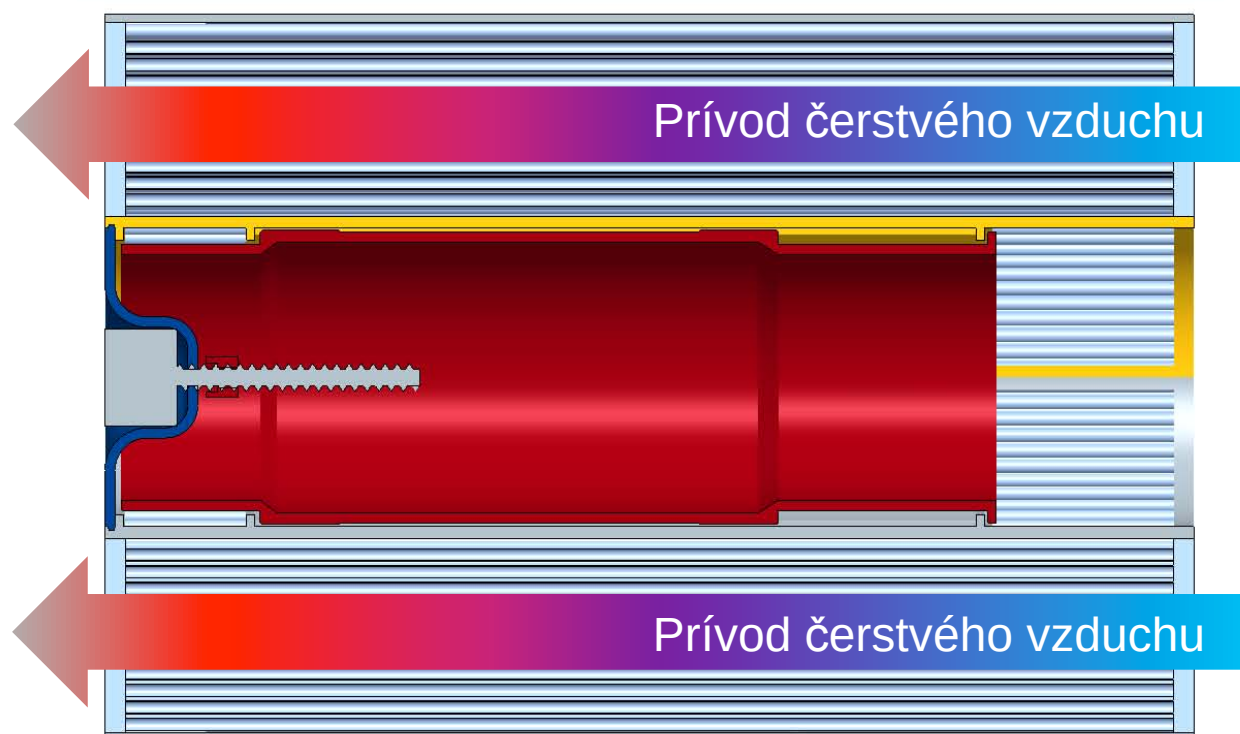


Tepelný výměnník

HOL **MAK**

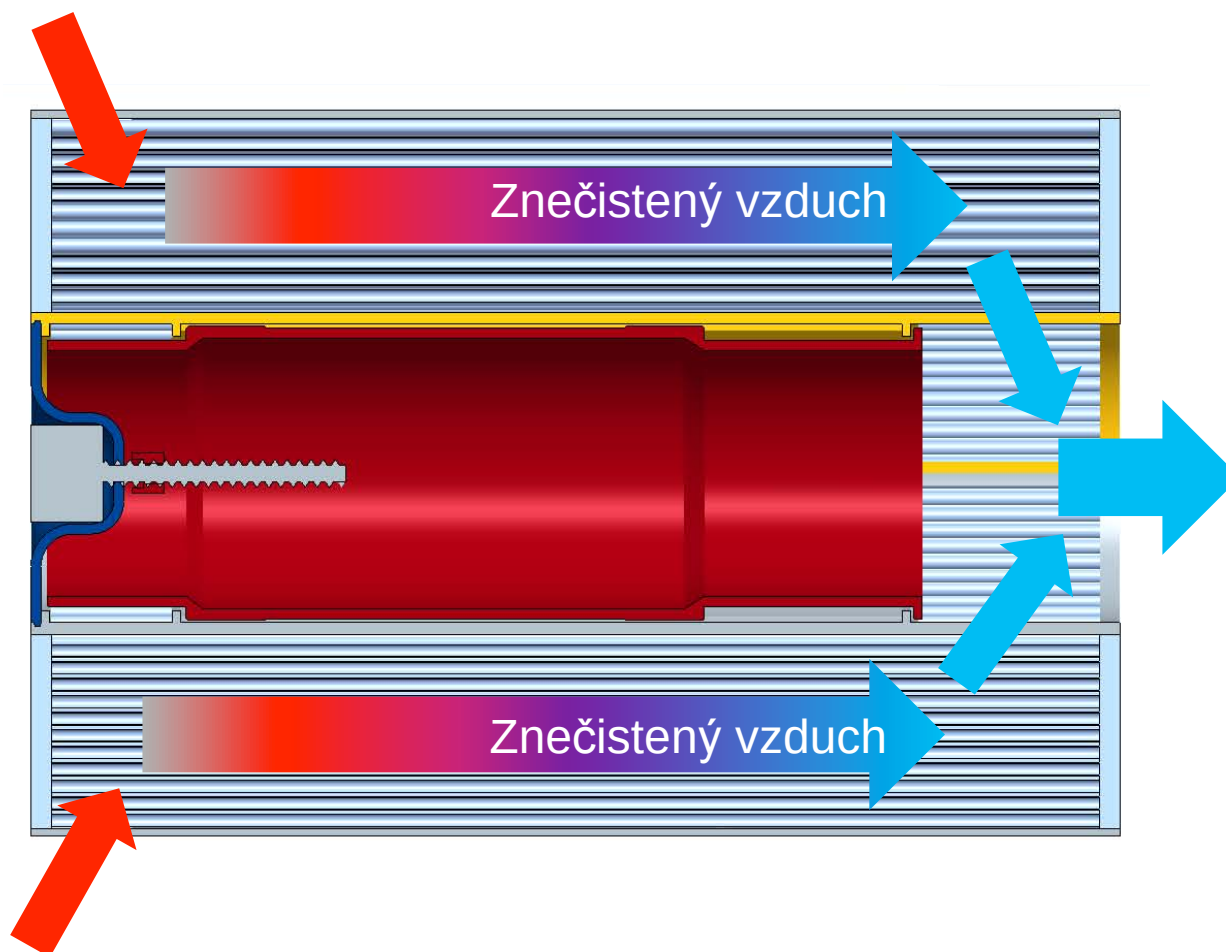

BRINK
Air for Life

Tepelný výměnník

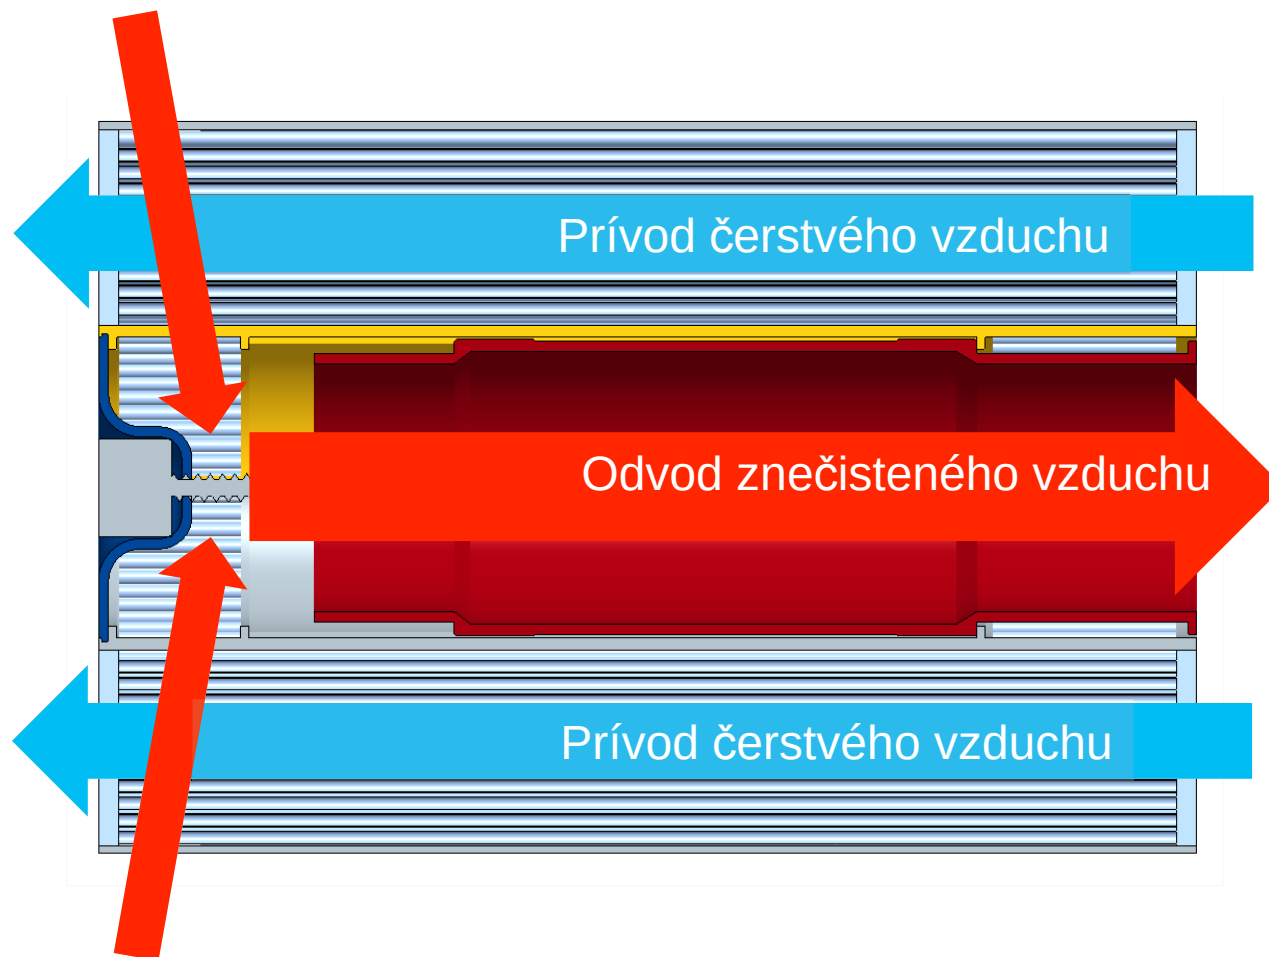


HOL **MAK**




BRINK
Air for Life

Air 70 – inštalácia

1. Vyrúbanie otvoru

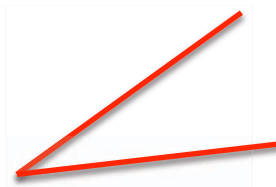


Ø 280

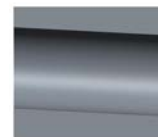


Ø 260 (spád
do ext. 2-4°)


2. Umiestnenie ochranného potrubia

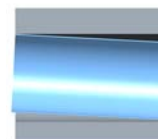


3. Osadenie vonkajšej mriežky

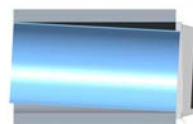


4. Osadenie základného prvku

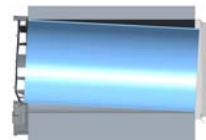

5. Osadenie jednotky

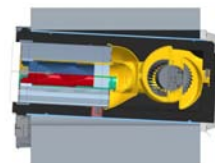

6. Osadenie interiérovej mriežky

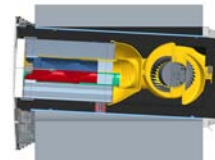

BRINK


Air for Life

Air 70 – inštalácia

Interiér

Obvodové stena


Exteriér

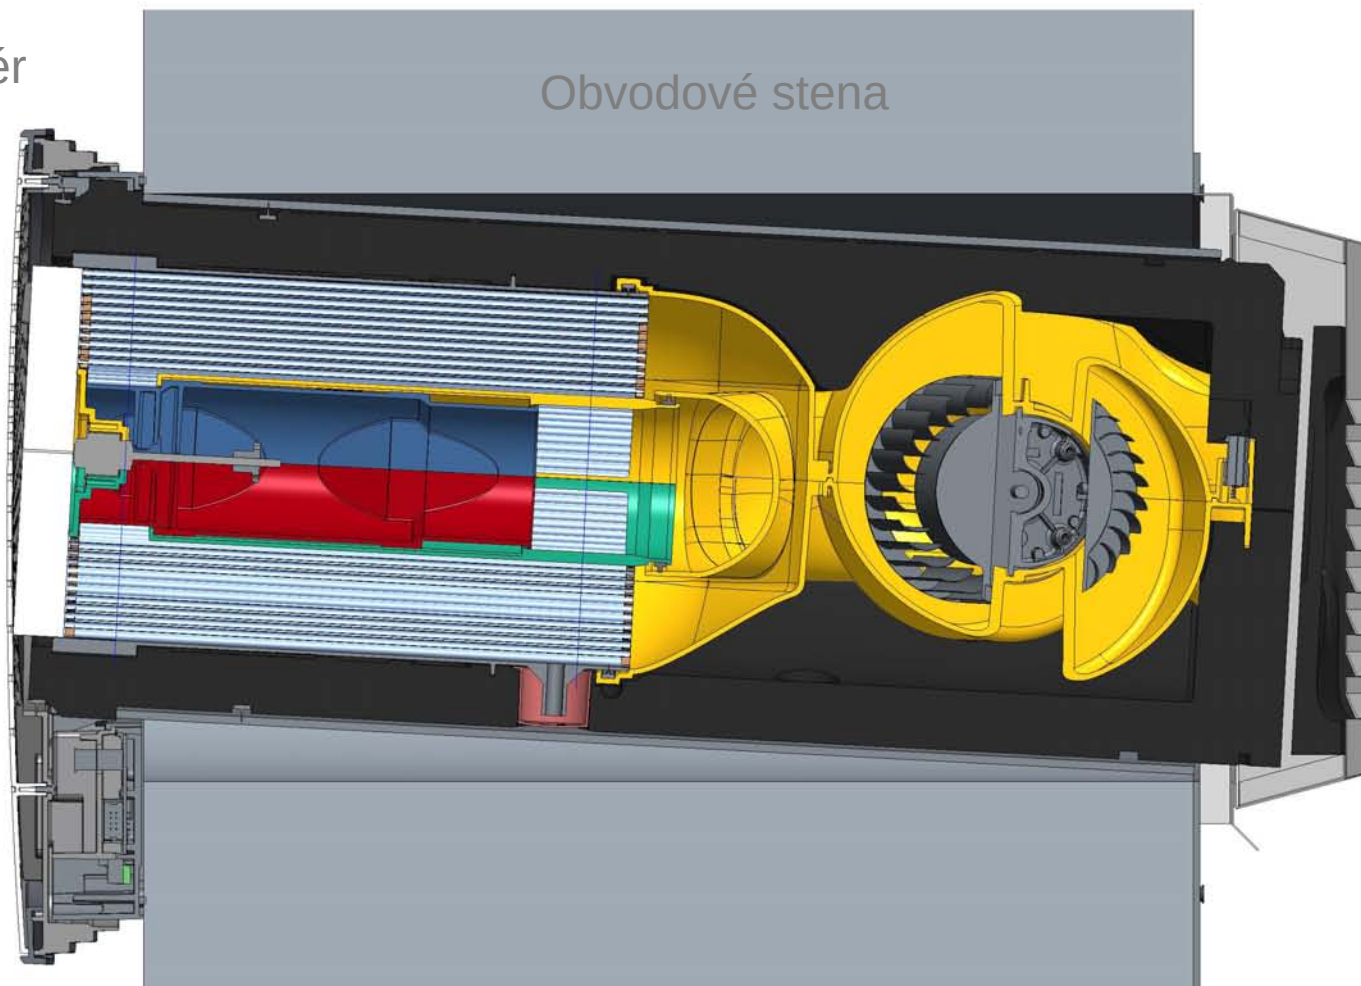


BRINK
Air for Life

Air 70 – inštalácia – hrúbka obvodovej steny

stena: 500 mm

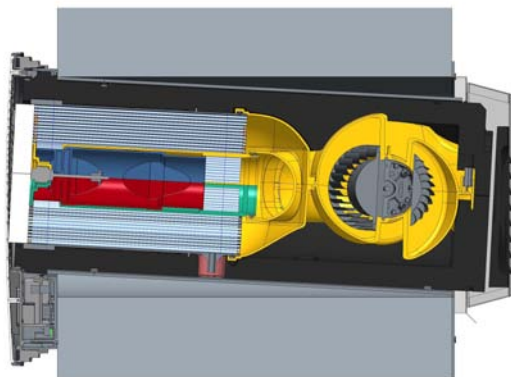

stena: 400 mm

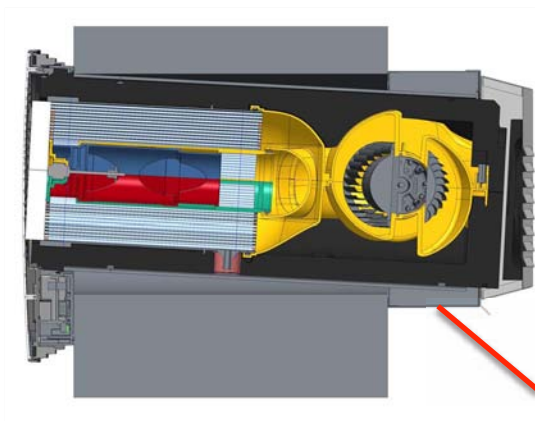


Predlžovací prvok

BRINK

Air for Life

Air 70 – spustenie

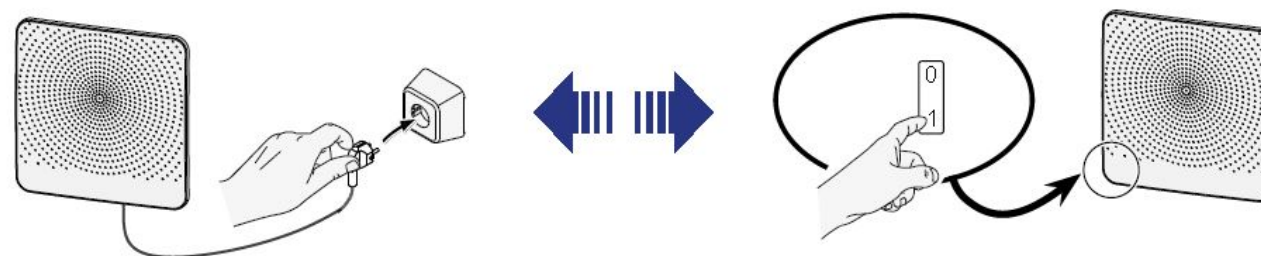

Air 70 – nastavenie výkonu

